

感谢您选择鲁邦通！

安装快捷，配置简单

玩转鲁邦通调制解调器，只需四步！

1 材料准备

使用前请确认您的包装设备是否完整，如有任何缺失或损坏，请及时联系您的区域销售代表。

标配设备

鲁邦通调制解调器



电源端子

选购配件

电源适配器



蜂窝网天线



串口线




USB转换线



安装组件

2 安装硬件


给调制解调器插入SIM卡，安装天线，然后连接电源；最后用一根DB9串口线或USB转换线连接调制解调器到一台电脑上。

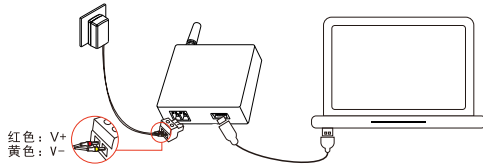红色：V+
黄色：V-

注意：请根据调制解调器的实际接口选择串口线或者USB转换线。

3 进入串口可视化界面

在电脑上打开一个串口软件工具，设置串口参数为115200、8、n、1（波特率、数据位、奇偶位、停止位），进入串口可视化界面。在界面中输入“AT”，敲下回车键，页面返回“OK”。



注意：请使用第三方串口软件工具，如SecureCRT。

4 连接蜂窝网

在可视化串口界面中输入用来拨号的AT命令，如下图所示。



注意：不同模块的AT命令或许存在差异，请参考当前模块的AT命令说明书。

相关下载登录以下网址，获取更多产品文档或工具。
www.robustel.com.cn/support/download**技术支持联系方式**

固话：020-29019902

邮箱：support@robustel.com**意见反馈**对本指南有任何建议或意见，请直接发送邮件至support@robustel.com，以助我们进一步完善，感谢您的支持。