

感谢您选择了鲁邦通！

如何快速安装鲁邦通设备？

请参考以下步骤完成设备配置。如需更多信息，请查阅产品的硬件说明书。


1 连接设备

请将您的设备连接电源，正常启动后，使用网线连接至计算机。




2 配置计算机与设备通信

开启DHCP客户端模式后，检查网络连接状态，确认您的计算机自动获取IP地址和DNS服务器地址。

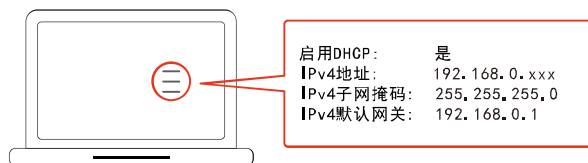

3 登录Web设备管理页面

打开浏览器，输入地址 192.168.0.1，使用位于设备标签上的用户名和密码登录至Web设备管理页面。

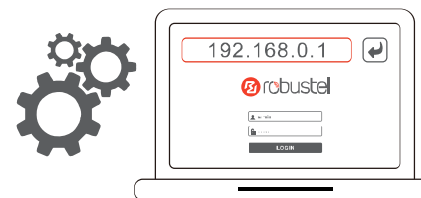

注：WiFi功能出厂默认为关闭状态

相关文档下载

请在以下网址获取更多产品相关文档：

<https://www.robustel.com.cn/resource/download/industrial-router-download/cpuguige1>



技术支持联系方式

固话：+86-20-82321505

邮箱：support@robustel.com

意见反馈

对本指南有任何建议或意见，请直接发送邮件至

support@robustel.com，以帮助我们进一步完善，感谢您的支持。